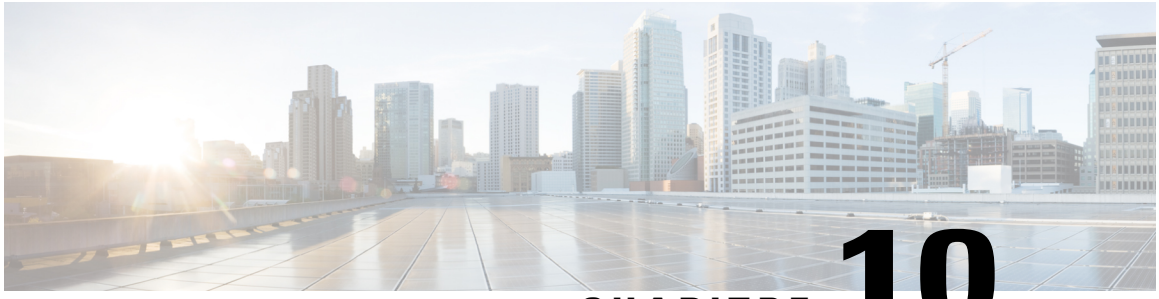

CHAPITRE 10

Caméra vidéo

- Paramètres de la caméra, page 83
- Paramètres vidéo, page 84
- Activation de la vidéo sur le PC, page 87

Paramètres de la caméra

Utilisez le menu Paramètres de la caméra pour changer les paramètres de la caméra du téléphone en sélectionnant les options disponibles : Vidéo transmission auto, Luminosité et Activer la vidéo.

Le menu Vidéo apparaît à l'écran avec le micrologiciel SIP. Ce menu remplace le menu Paramètres de la caméra (disponible sur le téléphone avec le micrologiciel SCCP) pour les versions 9.3(4) et ultérieures du micrologiciel.

Activation de la capacité vidéo

Si votre administrateur système active la vidéo sur Cisco Unified Communications Manager, votre téléphone peut envoyer de la vidéo.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications**.

Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Caméra**.

Étape 4 Sélectionnez **Vidéo**, puis appuyez sur **Modifier**.

Étape 5 Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Activation de la fonction Vidéo transmission auto

Vous pouvez transmettre la vidéo automatiquement chaque fois qu'un appel est lancé ou accepté. Si une transmission vidéo est en cours, le voyant de la caméra devient vert ; il devient rouge lorsque la vidéo est désactivée. Le voyant est éteint lorsque la caméra n'est pas utilisée.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications** .

Étape 2 Utilisez le pavé de **navigation** et le bouton **Sélectionner** pour naviguer et sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Paramètres de la caméra** > **Transmission vidéo auto**.

Étape 4 Sélectionnez **Oui** pour activer la transmission vidéo automatique et **Non** pour désactiver cette fonction.

Étape 5 Appuyez sur **Appliquer** pour appliquer cette fonction ou sur **Retour** pour revenir à l'écran Paramétrage.

Réglage de la luminosité de la caméra

Vous pouvez définir la luminosité de la caméra.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications** .

Étape 2 Utilisez le pavé de **navigation** et le bouton **Sélectionner** pour naviguer et sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Paramètres de la caméra** > **Luminosité**.

Étape 4 Sélectionnez **Luminosité**.

- Pour augmenter la luminosité, appuyez sur la flèche vers le haut du pavé de **navigation**.
- Pour réduire la luminosité, appuyez sur la flèche vers le bas du **pavé de navigation**.

Étape 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour configurer la luminosité ou appuyez sur **Quitter** pour revenir à l'écran Paramétrage.

Paramètres vidéo

Utilisez le menu Vidéo pour modifier les paramètres vidéos pour les appels.

Le menu Vidéo apparaît à l'écran avec le micrologiciel SIP. Ce menu remplace le menu Paramètres de la caméra (disponible sur le téléphone avec le micrologiciel SCCP) pour les versions 9.3(4) et ultérieures du micrologiciel.

Les options de menu disponibles incluent :

Appels vidéo

Active ou désactive les appels vidéos pour le téléphone.

Toujours envoyer la vidéo (par défaut)

Active ou désactive l'envoi automatique des vidéos pour le téléphone.

Si vous sélectionnez Toujours envoyer la vidéo pour votre téléphone, les appels lancés se connectent en tant qu'appels vidéos quand certaines conditions sont respectées :

- Les appels vidéos sont activés sur les deux téléphones de l'appel
- Votre administrateur a activé la prise en charge de la vidéo pour les téléphones de l'appel
- Les deux téléphones de l'appel disposent d'une caméra vidéo

Si vous sélectionnez Toujours envoyer la vidéo, la qualité de la vidéo est au maximum de ce que le téléphone prend en charge.

Luminosité

Ajuste la luminosité de la vidéo.

Remarque Quand vous émettez un appel vidéo, la vidéo ne s'affichent que si les téléphones des deux parties prennent la vidéo en charge. Si vous recevez le message `Le périphérique distant n'est pas activé pour la vidéo` quand vous émettez l'appel, le téléphone appelé ne prend pas la vidéo en charge.

Activation de la transmission vidéo

Si votre administrateur système active la vidéo sur Cisco Unified Communications Manager, votre téléphone peut envoyer de la vidéo.

Remarque Pour ne plus transmettre la vidéo pour l'appel, désactivez la transmission vidéo.

Si vous avez désactivé la transmission vidéo à n'importe quel moment de l'appel, vous pouvez réactiver la vidéo ; appuyez pour cela sur le bouton Désactiver la vidéo. Quand la transmission de la vidéo reprend, le téléphone affiche interface utilisateur de la vidéo et le bouton Désactiver la vidéo est éteint.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications** .

Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Vidéo**.

Étape 4 Sélectionnez **Appels vidéo**.

Étape 5 Sélectionnez **Activer** pour activer les appels vidéo ou **Désactiver** pour désactiver les appels vidéo.

Étape 6 Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

Activation de la transmission vidéo automatique

Si votre administrateur système active la vidéo sur Cisco Unified Communications Manager et si vous activez votre téléphone pour qu'il envoie toujours la vidéo, vous pouvez transmettre la vidéo automatiquement dès qu'un appel est lancé ou accepté.

Remarque Quand vous désactivez la transmission vidéo automatique, la transmission vidéo est arrêtée pour l'appel et le bouton Désactiver la vidéo s'allume. Le téléphone continue à recevoir la vidéo.

Vous pouvez redémarrer la transmission vidéo à tout moment pendant l'appel. Pour redémarrer la transmission vidéo, vous devez appuyer sur le bouton Désactiver la vidéo. Quand la transmission de la vidéo reprend, le téléphone affiche interface utilisateur de la vidéo et le bouton Désactiver la vidéo est éteint.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications** .

Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Vidéo**.

Étape 4 Sélectionnez **Toujours envoyer la vidéo**.

Remarque Si la vidéo est désactivée, vous ne pouvez pas sélectionner l'élément de menu Toujours envoyer la vidéo.

Étape 5 Sélectionnez **Oui** pour activer la transmission vidéo automatique et **Non** pour désactiver la transmission vidéo automatique.

Étape 6 Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

Réglage de la luminosité vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications** .

Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Vidéo**.

Étape 4 Sélectionnez **Luminosité**.

- Pour augmenter la luminosité, appuyez sur la flèche vers le haut du pavé de navigation.
- Pour réduire la luminosité, appuyez sur la flèche vers le bas du pavé de navigation.

Étape 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour configurer la luminosité ou appuyez sur **Quitter** pour revenir à l'écran précédent.

Activation de la vidéo sur le PC

Lorsque vous connectez un PC au port PC de votre téléphone et que vous vous connectez à un client CAST (par exemple, Cisco Jabber), vous pouvez envoyer et recevoir des vidéos sur le PC tout en conservant le son sur le téléphone.

Le téléphone doit être physiquement connecté à la première carte d'interface réseau (NIC1) du PC.

Remarque Si vous connectez un ordinateur au téléphone pendant un appel vidéo en cours, la vidéo passe automatiquement sur le PC. Pour faire revenir la vidéo sur le téléphone pour la session en cours, appuyez sur Afficher vidéo.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Applications**.

Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour sélectionner **Préférences**.

Étape 3 Sélectionnez **Vidéo** > **Vidéo via ordinateur**.

Étape 4 Sélectionnez **Oui**.